

Návod na použitie

Výrobok: Ochranné nohavice pre používateľov ručných motorových píl

Typ: SPECIAL - I

Výrobca: EURON s.r.o., Horné Chlebany 34, 956 31 Krušovce, tel.: 0902 092 314

Číselný kód produkcie: 14.12

Účel použitia: nohavice sú určené pre pracovníkov s ručnou motorovou pilou pri spracovaní dreva. Ochranná vložka v nohaviciach znižuje riziko poranenia pracovníka pri prípadnom dotyku píly v dobehu. Nezabezpečuje 100% ochranu proti poraneniu motorovou reťazovou pilou. Odolnosť ochrannej vložky proti porezu zodpovedá triede 1, t.j. obvodovej rýchlosti reťaze píly 20m/s pri skúške podľa EN 381- 2. Jeho konštrukcia zodpovedá požiadavkám zhotovenia a podľa normy STN EN 381 – 5:1999 a podľa normy STN EN ISO 13688:2013.


Rozmery výrobca prispôsobí veľkostiam podľa požiadaviek zákazníka. V použitých materiáloch sa nenachádzajú látky, o ktorých je známe, že vyvolávajú alergie.

Posúdenie zhody vykonala notifikovaná osoba č.2369 (VIPO a.s., Gen.Svobodu 1069/4 Partizánske).

Hmotnosť odevu: 1200 g

Označovanie:

EURONidentifikácia výrobcu
SPECIAL – I.....typové označenie nohavíc
A.....zhotovenie nohavíc
01/01.....číslo dávky
07/2015.....Dátum výroby (mesiac, rok)
EN 381 – 5: 1999.....číslo a rok vydania európskej normy

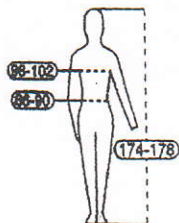

označovanie veľkosti nohavíc



piktogram a trieda rýchlosti reťaze



Trieda I. 20 m/s

piktogram „návod na použitie“

67% Polyester 33% Bavlna

70% Polyester 30% Polypropylén

100% Polyester

materiálové zloženie vrchný materiál

materiálové zloženie - materiál vložky

materiálové zloženie - podšívkový materiál



max 5x



symboly ošetrovania



značka zhody

UPOZORNENIE:

Poškodený povrchový materiál možno upravovať len tak, aby nebola v žiadnom prípade prešíť protiporézna vložka. Pri akomkoľvek poškodení ochrannej vložky odev stráca svoju ochrannú funkciu. Poškodenú protiporezovú vložku nesmie užívateľ opravovať! Pri poškodení protiporezovej vložky sa obráťte na predajcu alebo priamo na výrobcu. Odev prať maximálne 5-krát.

Po ďalšom praní, výrobca negarantuje ochrannú funkciu!

Po vypraní odevu sa odprúča zarovnať švy, sušiť voľne zavesené. Odev neposkytuje ochranu proti všetkým rizikám.