

## NÁVOD K POUŽITÍ

Když je zásobník napájen, LED dioda bliká zeleně a červeně, aby bylo jasné, že funguje.

**Pokud LED svítí, bliká každých pět sekund zeleně:**

Otevřete přední kryt a zapněte nebo vypněte dávkovač stisknutím ON / OFF. (Svítí - LED bliká zeleně, OFF = Červená).

Stiskněte tlačítko (kapka), LED dioda jednou blikne zeleně, což znamená, že signál je přijímán, LED dioda bude zelená a dávkovač vydá jednu dávku, když vypnete senzory.

Stiskněte tlačítko / dvě kapky /, LED dioda dvakrát zabliká zeleně, což znamená, že signál je přijímán. LED dioda bude zelená a dávkovač vydá dvě dávky, když vypnete senzory.

Dávkovač mýdla nefunguje při otevření krytu. Po nastavení polohy vypouštění kapaliny zavřete přední kryt.

### LED:

1. Když je dávkovač zapnutý nebo je dávka upravena, bude LED 1-2krát nepřetržitě blikat zeleně.
2. Kontrolka bude v pohotovostním režimu blikat každých pět sekund zeleně.
3. Zelená kontrolka se rozsvítí, když dávkovač vypouští dávky.
4. LED dioda bliká červeně, když je baterie téměř vybitá. LED dioda bude blikat červeně a zeleně, když baterie blíží se k vybití.
- 5 LED dioda střídavě bliká zeleně a červeně, když automat zjistí abnormality, jako například: Ucpaní filtru, příjem energie, žádný výtlač kapaliny „ Pokud je odchylka odstraněna, vypněte ji a znovu se vraťte do normálu.
6. LED dioda bude trvale blikat zeleně, pokud je pod dávkovačem překážka, odstraněním překážky se vrátí do normálu.

## NÁVOD K ČIŠTĚNÍ NEBO VÝMĚNĚ FILTRU

Dávkovač pěnového mýdla se doporučuje vyčistit nebo vyměnit příslušenství filtru v následujících případech:


1. Žádná pěna nebo malá pěna,
- 2 Nefunguje po dobu jednoho týdne po použití
3. Používá se déle než 3 měsíce,
4. LED nepřetržitě bliká ČERVENĚ a ZELENĚ, zkontrolujte, zda je filtr zablokován.

**POZOR**

|  |                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nevystavujte slunečnímu záření, aby nedošlo k deformaci                                                                                            |
|  | Nepoužívejte násilí, může to poškodit výrobek.                                                                                                     |
|  | Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, vyjměte je.                                                                                                  |
|  | Výrobek pravidelně čistěte.                                                                                                                        |
|  | Velké množství vody by mohlo poškodit produkt.                                                                                                     |
|  | Zabraňte pádu nebo nárazu způsobený záměrně.                                                                                                       |
|  | K čištění produktu nepoužívejte silná žíravá chemická rozpouštědla, která by poškodila a deformovala povrch produktu.                              |
|  | Zabraňte vniknutí prachu do láhve mýdla (čerpadlo může být zablokováno).                                                                           |
|  | Nepouštějte se do demontování, či opravování produktu sami, mohlo by dojít k poškození produktu (pro opravu prosím kontaktujte zákaznický servis). |
|  | Nepoužívejte leptavé chemikálie.                                                                                                                   |
|  | Držte přístroj dál od ohně.                                                                                                                        |

## DEMONTÁŽ FILTRU

1. Vyjměte láhev.
2. Vytáhněte přední kryt čerpadla.
3. Vyjměte filtr ručně, pinzetou nebo jiným nástrojem.
- 4.Očistěte zbývající nečistoty na obou koncích filtru a vyměňte je v původním pořadí.
- 5 Namontujte přední kryt na místo.

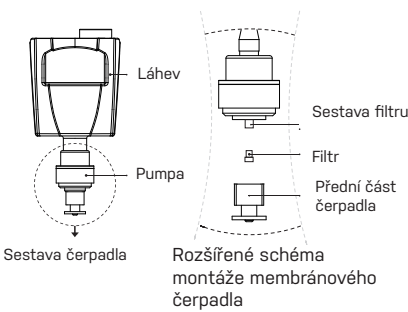

## POKYNY K ZÁRUCE PRODUKTU

Společnost zajišťuje, aby výrobky dodávané z továrny splňovaly příslušné bezpečnostní normy a technické požadavky, které mohou splňovat všechny funkce pro použití a údržby.

Záruka je 1 rok a vztahuje se na to, když se potvrdí že závada je poškozena výrobou. Zákonná záruka je 24 měsíců.

- Záruka se nevztahuje na:
- poškození produktu způsobené nesprávným použitím
  - poškození produktu způsobené nesprávnou instalací
  - výrobky způsobené neoprávněnou úpravou zákazníkem
  - přírodní katastrofy a škody způsobené člověkem

Společnost provádí pouze servisní služby s platnými dokumenty a odpovídajícími záručními listy na výrobky.

Nevystavujte výrobek vlhkosti nebo vodě.

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

TEST RESULTS \_\_\_\_\_

PRODUCTION DATE \_\_\_\_\_

INSPECTION DATE \_\_\_\_\_

INSPECTORS \_\_\_\_\_

NO \_\_\_\_\_

## WARRANTY CARD

PURCHASE DATE \_\_\_\_\_

PURCHASE STORE \_\_\_\_\_

TICKET NUMBER \_\_\_\_\_


ADDRESS \_\_\_\_\_

PHONE \_\_\_\_\_


Prosím o přečtení návodu k použití před užíváním výrobku.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### SENZOROVÉHO DÁVKOVAČE primaSOFT 090313 určeného pro tekutou dezinfekci, tekuté mýdlo nebo gel

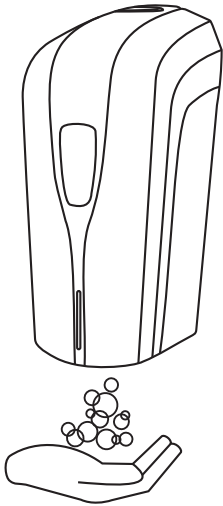


Děkujeme, že jste si vybrali dávkovač. Může to přinést pohodlí pro váš budoucí život.

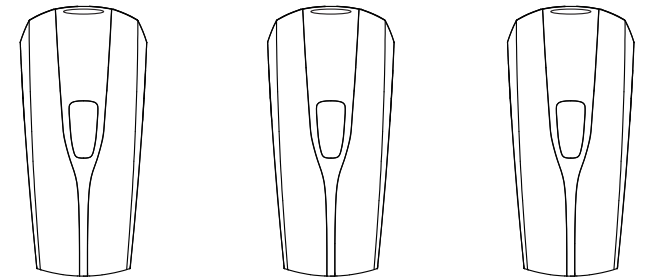


Model HS-1808  
Dávkovač: gel/tekutý

Model HS-1808F  
Dávkovač: mýdlo

Model HS-1808S  
Dávkovač: spray



ROZMĚRY PRODUKTU

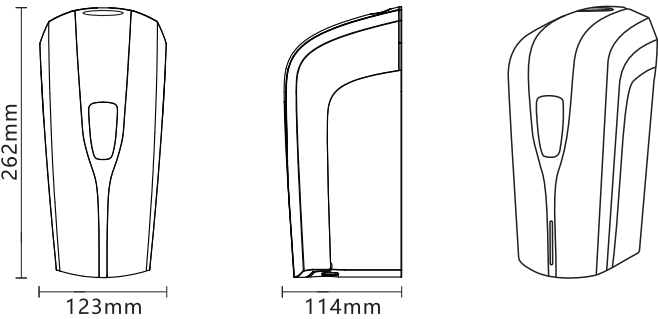

SPECIFIKACE

Pokud zvolíte dávkovač gelu / kapaliny, přečtěte si následující pokyny: HS-1808

|                     |                                                                                                       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÁZEV:              | Automatic liquid soap dispenser                                                                       |  |
| MODEL:              | YK1008                                                                                                |  |
| INDUCTION WAY:      | infrared reflection                                                                                   |  |
| INDUCTION DISTANCE: | the shortest 3CM the longest 10 ± 2CM                                                                 |  |
| MATERIAL:           | ABS、PP                                                                                                |  |
| CAPACITY:           | 900 ml                                                                                                |  |
| REFILLABLE LIQUID:  | milky liquid (such as: shampoo, shower gel, hand soap, etc.)                                          |  |
| DISPENSING:         | gel/liquid                                                                                            |  |
| DOSE:               | 💧:0.8ml      💧:1.6ml                                                                                  |  |
| BATTERY:            | 4 or 8 AA alkaline batteries                                                                          |  |
| POWER ADAPTER:      | Input voltage AC100~240V 50/60Hz<br>Output voltage: DC6.0V 2A(Optional,it is not included by default) |  |

Pokud zvolíte dávkovač pěny, přečtěte si následující pokyny: HS-1808F


|                     |                                                                                                       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÁZEV:              | Automatic foam dispenser                                                                              |  |
| MODEL:              | YK1208                                                                                                |  |
| INDUCTION WAY:      | infrared reflection                                                                                   |  |
| INDUCTION DISTANCE: | the shortest 3CM the longest 10 ± 2CM                                                                 |  |
| MATERIAL:           | ABS、PP                                                                                                |  |
| CAPACITY:           | 900 ml                                                                                                |  |
| REFILLABLE LIQUID:  | foam soap                                                                                             |  |
| DISPENSING:         | foam                                                                                                  |  |
| DOSE:               | 💧:0.8ml      💧:1.6ml                                                                                  |  |
| BATTERY:            | 4 or 8 AA alkaline batteries                                                                          |  |
| POWER ADAPTER:      | Input voltage AC100~240V 50/60Hz<br>Output voltage: DC6.0V 2A(Optional,it is not included by default) |  |

Pokud zvolíte dávkovač spreje, přečtěte si následující pokyny: HS-1808S

|                     |                                                                                                       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NÁZEV:              | Automatic hand disinfection dispenser                                                                 |  |
| MODEL:              | YK1808                                                                                                |  |
| INDUCTION WAY:      | infrared reflection                                                                                   |  |
| INDUCTION DISTANCE: | the shortest 3CM the longest 10 ± 2CM                                                                 |  |
| MATERIAL:           | ABS、PP                                                                                                |  |
| CAPACITY:           | 900 ml                                                                                                |  |
| REFILLABLE LIQUID:  | Special hand sanitizing liquid<br>(Or medical disinfection alcohol, 75% alcohol content)              |  |
| DISPENSING:         | mist spray                                                                                            |  |
| DOSE:               | 💧:0.4ml      💧:0.8ml                                                                                  |  |
| BATTERY:            | 4 or 8 AA alkaline batteries                                                                          |  |
| POWER ADAPTER:      | Input voltage AC100~240V 50/60Hz<br>Output voltage: DC6.0V 2A(Optional,it is not included by default) |  |


POSTUP INSTALACE BATERIE

Vyjměte láhev, otevřete prostor pro baterie a vložte 4-8 alkalických baterií AA.

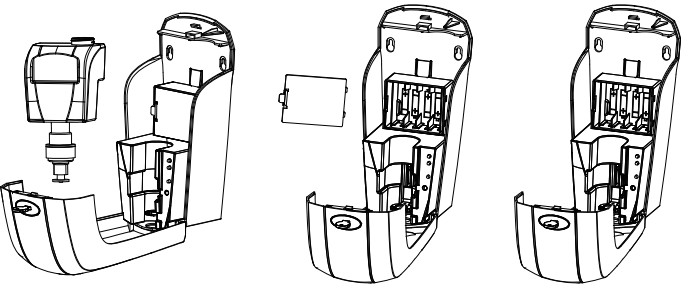

① Vyjměte láhev      ② Sejměte kryt prostoru pro baterie      ③ Vložte baterie

POPIS SOUČÁSTÍ

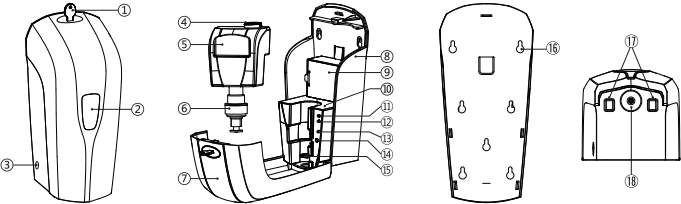

- ① Klíč

② Viditelné okno

③ Adaptérová zásuvka

④ Uzávěr nádoby

⑤ Nádržka
- ⑥ Pumpička

⑦ Přední obal

⑧ Boční strana

⑨ Baterie

⑩ Vnitřní jednotka
- ⑪ Tlačítko zapínání

⑫ Dvojité tlačítko

⑬ ON/OFF

⑭ LED indikátor


⑮ Ushape
- ⑯ Závěsný otvor

⑰ Světlo senzoru

⑱ Vývod



🔑 ① Klíč (Součástí balení)

PŘÍKLAD POUŽITÍ

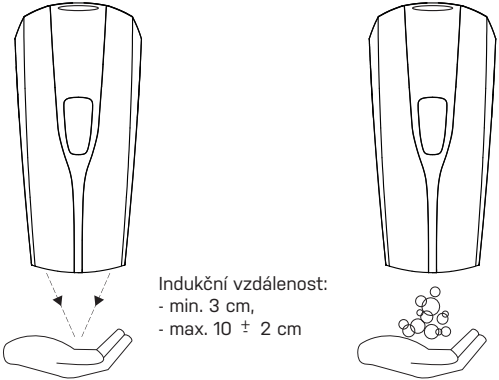

POZNÁMKY K INSTALACI

Při instalaci mějte pod prostorem zásobníku nejméně 30 cm. Vyberte vhodné místo pro instalaci stroje.

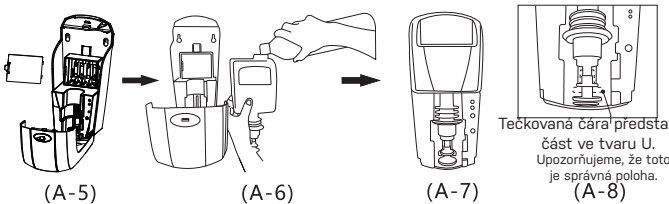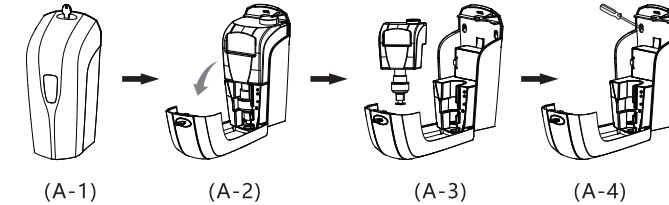

Vložte klíč do odpovídajícího otvoru v zásobníku. (A-1)  
Zatlačte na klíčový otvor a otočte kryt dolů (A-2)  
Vyjměte láhev (A-3)  
Podle pozice otvoru pro šroub na spodní desce dávkovače použijte pero k označení, upevnění šroubů a zavěšení dávkovače (A-4)  
Otevřete kryt prostoru pro baterie a správně vložte 4 nebo 8 alkalických baterií AA (A5)  
Nalijte tekutinu do láhve (pro přidání kapaliny je nutné láhev vyjmout) A-6  
Vložte láhev do stojanu svisle a rovnoběžně (A-7)  
Hlava čerpadla musí být zajištěna ve správné poloze části ve tvaru U (A-8)