

Blahoprajeme Vám k zakúpeniu našej obuvi „STONE“, ktorá bola vyrobená vo veľmi vysokej kvalite. Prosíme prečítajte si pozorne tento návod, pretože Vám môže pomôcť zvoliť vhodný typ obuvi pre Vaše pracovné prostredie. Pred použitím obuv riadne vyskúšajte - príjemne sa budete cítiť len v pohodlnej, správne vybranej obuvi. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar obuvi **nemôže byť dôvodom neskoršej reklamácie**.

Naším cieľom je Vaša spokojnosť a preto si dovoľujeme poskytnúť Vám niekoľko rád, ako so zakúpenou obuvou správne zaobchádzať.

- Obuv používajte v danom prostredí podľa účelu, na ktorý je určená.
- Obuv obúvajte pomocou obuváka, šnurovaciu obuv s rozviazanými šnúrkami, aby sa nepolámala päťová časť.
- Obuv často striedajte, hlavne v daždivom počasí, alebo pri zvýšenej potivosti nôh.
- Obuv chráňte:
 - pred mechanickým poškodením, hlavne tvrdými alebo ostrými predmetmi
 - pred premáčaním, ak je obuv vyrobená z akéhokoľvek druhu usne
 - pred stykom s chemikáliami, koncentrovanými saponátmi, rozpúšťadlami atď.

Dôležité upozornenie: voľba správnej obuvi by mala byť založená na odhade rizík vo Vašom pracovnom prostredí a na požadovanom stupni ochrany. Pracovným podmienkam a predpokladanému riziku je tiež nutné prispôbiť Váš odev.

Stupeň ochrany, značenie:

Označenie CE znamená, že táto obuv spĺňa požiadavky európskeho nariadenia 89/686/CEE týkajúceho sa osobnej ochrany: pohodlie, pevnosť, neškodnosť a ergonomické požiadavky. Toto označenie tiež znamená, že obuv bola podrobená certifikácii CE, uskutočnenej oprávneným notifikovaným orgánom: INTERTEK - ITS Testing Services (UK) Limited, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD, United Kingdom. NB: 0362.

Účel použitia:

Výrobok spadá do II. kategórie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorých základnou funkciou je ochrana nôh pred poraneniami, ktoré môžu nastať pri nehodách v tých pracovných oblastiach, pre ktoré je určená.

Pre každý účel použitia je vhodný iný druh obuvi. Účelovosť určuje typ použitého materiálu, konštrukciu, prevedenie a spôsob údržby. Pri výbere obuvi treba dbať na to, na aký účel chcete obuv používať.

EN ISO 20345:2011 označuje bezpečnostnú obuv s bezp. kaplou odolávajúcej nárazu 200 J + požiadavky odolnosti proti pošmyknutiu.

EN ISO 20347:2012 označuje pracovnú obuv + požiadavky odolnosti proti pošmyknutiu.

Upozornenie pre užívateľov:

Obuv smie byť používaná výhradne v zmysle vyššie popísaného účelu použitia. Pri narušení obuvi (predretie, neprimerané stenčenie materiálu, prasknutie podošvy, páranie švov apod.) dochádza ku zníženiu úrovne ochrany a výrobok sa stáva nevyhovujúcim v zmysle vyššie uvedených právnych a technických predpisov.

Okrem základných požiadaviek normy EN ISO 20347 či EN ISO 20345 môžu byť na obuv kladené ďalšie požiadavky. Tieto dodatočné požiadavky týkajúce sa konkrétneho použitia obuvi sú označené symbolmi a/alebo kategóriami (viď tabuľka). Tieto kategórie znamenajú najrozšírenejšie kombinácie zahŕňajúce jednak základné, jednak dodatočné požiadavky.

Zaradenie obuvi podľa stupňa ochrany		Označenie kategórie			
EN ISO 20347	Pracovná obuv	OB ¹	O1	O2	O3
EN ISO 20345	Bezpečnostná obuv	SB	S1	S2	S3
Symbol	Požiadavky/charakteristika - pokryté riziká				
	Základné požiadavky	X	X	X	X
SRA*	Podošva odolná proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlažnici s NaLS	X	X	X	X
SRB*	Podošva odolná proti pošmyknutiu na ocelej podlahe s glycerínom				
SRC*	Podošva odolná proti pošmyknutiu na keramickej podlahovej dlažnici s NaLS a na ocelej podlahe s glycerínom				
	Uzavretá oblasť päty		X	X	X
E	Absorpcia energie v päťnej časti	O	X	X	X
A	Antistatické vlastnosti	O	X	X	X
FO	Odolnosť podošvy proti pohonným látkam (platí len pre bezpečnostnú obuv)	O	X	X	X
WRU	Odolnosť vrchu proti prieniku a absorpcii vody	O		X	X
P	Odolnosť spodku obuvi proti prepichnutiu	O	O		X
	Podošva s dezénom	O	O	O	X
CI	Izolácia spodku obuvi proti chladu	O	O	O	O
HI	Izolácia spodku obuvi proti teplu	O	O	O	O
M	Ochrana priehlavku (platí len pre bezpečnostnú obuv)	O	O	O	O
AN	Ochrana členka	O	O	O	O
WR	Odolnosť obuvi proti vode	O	O	O	O
CR	Odolnosť obuvi proti prerezaniu	O	O	O	O
FO	Odolnosť podošvy proti pohonným látkam (platí len pre pracovnú obuv)	O	O	O	O
HRO	Odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu	O	O	O	O

¹pre označenie OB je nutné splniť ešte jednu z požiadaviek na kompletnú obuv E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

*=musí sa splniť jedna z troch požiadaviek na odolnosť proti šmyku

X=povinné základné požiadavky, musia byť pre danú obuv splnené; O= nepovinná, doplnková požiadavka, podľa požiadavky zákazníka

Protišmykové vlastnosti: každá obuv má určité protišmykové vlastnosti. Zoberť však do úvahy, že stupeň protišmykovej ochrany je určený typom obuvi, typom podlahovej krytiny a znečistením. Vaša obuv Vás nemôže ochrániť proti pošmyknutiu spôsobenému

veľmi klzkou podlahovou krytinou či znečistením, ktoré sa nahromadilo vo vzorke podrážky. To je ďalší dobrý dôvod, aby ste udržiavali Vašu obuv čistú. Výskum taktiež preukázal, že na dosiahnutie optimálnych protišmykových vlastností je dobré obuv pred použitím zdrsniť.

Odolnosť proti prepichnutiu – požiadavka P: Odolnosť proti prepichnutiu u tejto obuvi bola meraná v laboratóriu, za použitia skúšobného trňa sa zrezanou špicou, s priemerom 4,5 mm a o tlačné sile 1100 N. Použitím vyššej sily alebo trňa s menším priemerom sa zvyšuje riziko výskytu prepichnutia. V takom prípade je nutné uplatniť ešte ďalšie preventívne opatrenia. V súčasnej dobe sú u OOP obuvi k dispozícii dva typy vložky odolné proti prepichnutiu. Jedná sa o kovové a nekovové. Oba typy spĺňajú minimálne požiadavky pre penetračný odpor, pre normy vyznačené na tejto obuvi, ale každá má rôzne ďalšie výhody či nevýhody vrátane nasledujúcich:

Kovová: je menej ovplyvnená tvarom ostrého predmetu / nebezpečenstvo (tj priemer, geometria, ostrosť), ale kvôli obmedzeniam nepokrýva v obuvi celú spodnú časť.

Nekovová: môže byť ľahšia, pružnejšia a poskytuje väčšiu oblasť pokrytia v porovnaní s kovom, ale odolnosť proti prieniku sa môže viac líšiť v závislosti na tvare ostrého predmetu / nebezpečenstvo (tj priemer, geometria, ostrosť). Pre viac informácií o type vložky odolnej proti prepichnutiu, poskytované vo vašej obuvi sa obráťte na výrobcu alebo dodávateľa podľa "informácií pre užívateľov".

Údržba: pred a po použití obuvi prosím skontrolujte zapínanie a celistvosť podrážky – poškodenú obuv vyraďte. Čistite vodou, šetrným čistiacim prostriedkom a jemnou kefou. Nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, riedidlá, benzín či akékoľvek iné chemické látky. Tieto látky by mohli poškodiť materiál, z ktorého je obuv vyrobená, znížiť pôvodné ochranné vlastnosti a spôsobiť tak okom nepostrehnuteľné oslabenie obuvi. Šetrné čistenie bude mať kladný vplyv na životnosť Vašej obuvi. Po vyzutí obuv skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Do uzavretej, hlavne usňovej obuvi po vyzutí patria napínaky - udržia tvar obuvi. Pokiaľ došlo k preniknutiu vody do obuvi, alebo zvlhla vnútorná časť vplyvom potenia nôh, sušte ju zvolna pri teplote nepresahujúcej 30° C. Teploty nad 50°C obuv poškodzujú, preto ju nesušte na tepelnom zdroji alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Pred sušením dajte obuv na napínaky, prípadne vyplňte obuv novinovým papierom a v priebehu sušenia vlhký papier niekoľkokrát vymeňte. Obuv pred prvým použitím naimpregnujte a ošetrte vhodnými ošetrovacími prostriedkami, ďalej pravidelne impregnujte vhodným, k tomu určeným krémom.

Skladovanie, preprava: V originálnom balení, v čistom, suchom a vyvetranom prostredí v rozmedzí teplôt 10 – 30 °C, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nikdy neskladujte obuv pod ťažkými predmetmi alebo v kontakte s ostrými predmetmi. Na prepravu používajte vhodný ochranný obal, napr. pôvodné balenie.

Nosenie obuvi, životnosť: Táto obuv bola vyrobená z vysoko akostných materiálov, ale v dôsledku podmienok na pracovisku a opotrebovania sa niektoré ochranné vlastnosti postupne strácajú. U tejto obuvi nie je možné určiť expiráciu, avšak v prípade poškodenia podošvy či zvršku použite nový pár.

Odnímateľná vložka: V prípade, že ochranná obuv je vybavená odnímateľnou vložkou (stielkou), skúška (ergonomické a ochranné vlastnosti), bola uskutočnená s touto stielkou umiestnenou v obuvi. Obuv sa smie používať len s touto stielkou. Stielku možno nahradiť iba originálnym modelom od rovnakého výrobcu. Ochrannú obuv bez odnímateľnej vložky je nutné nosiť len bez nej, vloženie podšívky stielky by mohlo negatívne ovplyvniť ochranné vlastnosti obuvi.

Záruka: záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a/alebo iný rozpor s kúpnu zmluvou, napr. nepár obuvi, chýbajúcu časť obuvi, atď. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastností obuvi, ktoré vznikli v priebehu doby v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastností materiálu a/alebo na chyby a nedostatky vzniknuté nedodržovaním pravidiel a zásad správneho používania a ošetrovania obuvi. Nevhodne zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi nemôžu byť dôvodom neskoršej reklamácie.

Zákon hovorí, že životnosť obuvi sa nemusí rovnáť záručnej dobe, záleží vždy na intenzite a spôsobe jej užívania a ošetrovania. Z hygienických dôvodov nebudú prijímané reklamácie znečistenej, zapáchajúcej a plesnivej obuvi.

Likvidácia: v súlade s platnou legislatívou.

Všeobecné informácie:

V prípade, že máte nejaké otázky týkajúce sa vhodnosti použitia obuvi za určitých podmienok, kontaktujte prosím autorizovaného zástupcu:




U Tesly 1825, 735 41. Petřvald, CZ

Značenie:

Na etikete vo vnútri obuvi sa nachádzajú nasledujúce informácie (s uvedením príkladu)



vzor obuvi
značka zhody;
norma, ktorú táto obuv spĺňa
požiadavky normy, ktorým táto obuv vyhovela
štvrtrok a rok výroby
logo autorizovaného zástupcu
výrobca
typ výrobca
piktogram súčasťou obuvi a druhu materiálu obuvi

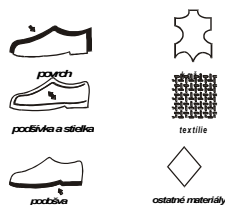

Toto značenie je použité len ako príklad, zákazník si musí porovnať značenie na štítkoch s návodom na použitie.