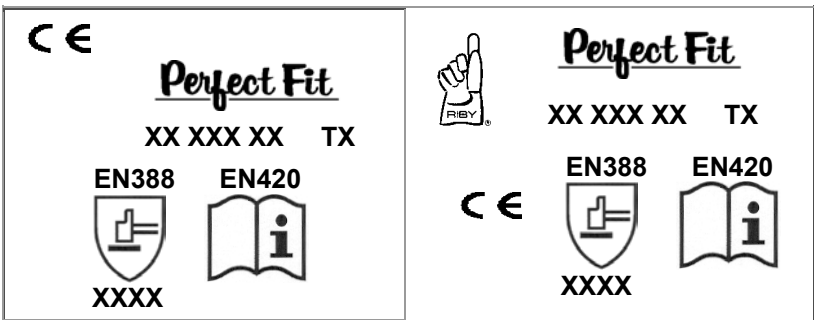


Tento výrobok uviedla na trh spoločnosť : Groupe BACOU DALLOZ Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX	 INFORMAČNÉ POKYNY KATEGÓRIA II : Stredné riziká	N° 102 SL Verzia 01
OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI RIZIKÁM Mechanickým		
TENTO VÝROBOK BOL NAVRHNUTÝ TAK, ABY ZODPOVEDAL NORMÁM:	EN 420-2003 : Ochranné rukavice Základné požiadavky. EN 388-2003 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám.	
Označenie ES na týchto rukavičiach znamená, že vyhovujú základným požiadavkám uvedeným v európskej smernici 89/686/EHS týkajúcej sa prostriedkov osobnej ochrany (POO): Neškodnosť - Komfort - Obratnosť - Pevnosť		
Tento model POO podlieha skúške typu ES, ktorý realizuje spôsobilá organizácia:	CTC N° 0075- Parc Scientifique Tony Garnier 4, rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex	

Na chrbte každej rukavice sú pripevnené nasledujúce označenia : Označenie o zhodnosti s európskou smernicou 89/686 (minimálna výška 5 mm)		
Logo ES + skratka Referencia výrobku a veľkosť Výsledky výkonnostných úrovní		REFERENCIA NA POUŽITÉ NORMY Mechanická výkonnosť: Odolnosť voči ošúchaniu (Cykly) Odolnosť voči porezaniu pri rezaní plechu (Faktor) Odolnosť voči roztrhnutiu (Newton) Odolnosť voči prepichnutiu (Newton)

Mechanickým rizikám EN 388 - 2003 :						
 XXXX (abcd)	Tabuľky výkonnostných úrovní					
	Skúška					
	(a) Odolnosť voči ošúchaniu (Cykly)	100	500	2000	8000	/
	(b) Odolnosť voči porezaniu pri rezaní plechu (Faktor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	(c) Odolnosť voči roztrhnutiu (Newton)	10	25	50	75	/
	(d) Odolnosť voči prepichnutiu (Newton)	20	60	100	150	/

NEPOUŽÍVAŤ: V teplých prostrediach, ktorých vplyv je porovnateľný s teplotami vzduchu vyššími alebo rovnými 50°C. S plameňmi infračervených lúčov a veľkými časticami, ktoré odprskávajú z látok, ktoré sa tavia. V studených prostrediach, ktorých vplyv je porovnateľný s teplotami vzduchu nižšími alebo rovnými ako -5 C. Chceme používateľov upozorniť na skutočnosť, že tieto rukavice, ktoré sú veľmi odolné voči ťahaniu sa nesmú používať, keď hrozí riziko uchopenia prístrojom, ktorý pracuje. V prípade, kde sa rukavice navliekajú iba na časť ruky (jedna strana alebo dlaň) sú ochranné úrovne garantované iba na túto časť. Navyše niektoré z týchto rukavíc sú určené na používanie, ktoré si nevyžaduje celkovú ochranu päste (vnútorné rozmery musia zodpovedať minimálnym požiadavkám normy EN 420). Pred každým použitím sa odporúča skontrolovať, či je výrobok čistý a v dobrom stave. Tento POO chráni iba proti rizikám uvedeným v tomto návode, a to iba na základe uvedených úrovní. Nepokrýva riziká neuvedené v tomto návode. Používateľ zodpovedá za analýzu ďalších rizík na pracovnej stanici a výber vhodného POO (nového alebo očisteného) (smernica 89/656/EHS). ZÁRUKA NA VÝKONNOSTNÉ ÚROVNE NEPLATÍ, AK DOŠLO K AKEJKOL'VEK MODIFIKÁCII TOHTO POO
ČISTENIE: Pletené rukavice je možné čistiť v priemyselných čistiarňach. Oslovte výrobcu vlákien, aby ste vedeli, aké opatrenia musíte urobiť.
SKLADOVANIE: Výrobok chráňte pred: vlhkosťou/svetlom